


# CONSTRUISEZ LA SIMCA 1000

## FASCICULE 1- CORRECTIONS DES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


Cher lecteurs,

Nous espérons que vous profitez pleinement de la construction de votre maquette. Certaines des vis ont été mal nommées à l'intérieur des instructions de montage du magazine numéro 1. Veuillez trouver ci-dessous un rectificatif :

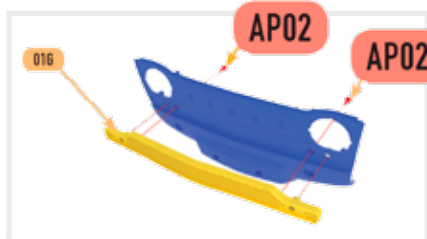


### 2 Fixez la calandre

Les instructions recommandaient d'utiliser 2 vis AP01. Ce sont en fait les vis AP02 qu'il faut utiliser, comme indiqué sur l'illustration.

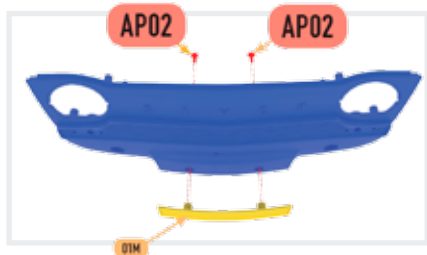


### 3 Montez la plaque d'immatriculation

Les instructions proposaient d'utiliser 2 vis AP01 pour fixer la plaque d'immatriculation. Comme illustré ici, il s'agit en fait des vis AP02 qu'il faut utiliser à cette étape du montage.

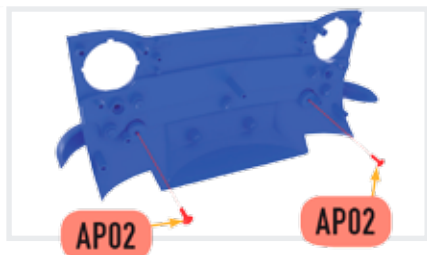

### 6 Fixez les butoirs du pare-chocs

Là où les instructions suggéraient l'utilisation de vis AP01, vous devriez utiliser des vis AP02, comme l'indique le schéma.

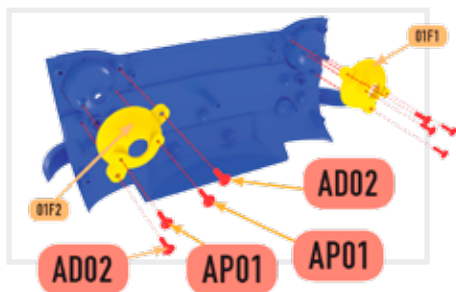

### 7 Insérez les phares

Fixez la partie extérieure des supports de réflecteurs (01F1 et 01F2) à l'aide de 4 vis AD02 (et non pas AD01). Utilisez 4 vis AP01 (et non pas AP02) pour fixer la partie intérieure des supports de réflecteurs, comme montré sur l'illustration.